



DÉGRISEUR BOIS

Idéal pour nettoyer et détacher les boiseries extérieures ayant subi les agressions des intempéries. Sa formule gel assure une action rapide et pénétrante qui élimine grisaillement, taches et salissures sans altérer le bois.

- Toutes essences de bois
- Terrasses, mobiliers de jardin, volets, portails, portes, palissades...
- Spécial extérieur

1

ÉTAPE

PRÉPARATION

- Application sur bois bruts, sans trace de finition (lasure, vernis, saturateur, huile...) : si besoin, poncer aux grains 40, 60 puis 100 pour remettre les bois à nu ou décaper au préalable à l'aide d'un **Décapant Syntilor**.
- Afin d'optimiser l'action du produit, il est conseillé de mouiller les bois avant application afin d'ouvrir les pores.

2

ÉTAPE

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien agiter avant emploi.
- Le port de gants, de lunettes et de vêtements de protection est recommandé.
- Appliquer grassement le **Dégriseur Bois** au pinceau, à la brosse ou au rouleau (poils longs), dans le sens des fibres du bois. Dans le cas de surfaces verticales, travailler de haut en bas.
- Laisser agir 10 à 15 minutes maximum. Frotter si nécessaire avec une brosse nylon (poils durs) pour parfaire l'action du produit (attention : risque de projections).
- Rincer à grande eau.
- Si besoin, réaliser une deuxième application, dans les mêmes conditions.
- Bien laisser sécher 48 à 72H avant d'appliquer la finition choisie.
- Attention, la teinte finale du bois n'apparaîtra qu'après application de la finition.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DENSITÉ (à 20°C)	1,01 (± 0,03)
CONSISTANCE	Gélifiée
TEMPS D'ACTION (à 20°C)	10 à 15 minutes
TEMPS DE SÉCHAGE AVANT APPLICATION DE LA FINITION (à 20°C)	48 à 72H
RENDEMENT	5 à 8 m ² au litre par couche

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Le **Dégriseur Bois** en spray doit être utilisé dans les 6 mois qui suivent son ouverture.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS

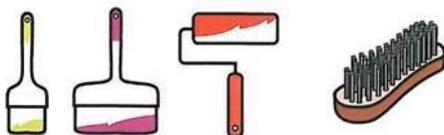

NETTOYAGE DES OUTILS

